

6

22

23

The gap between 20 and 23 should not be big. If so, try to press 23 a little further in the slots.

21

A

B

C

D


- A:** Stick the lobsters arm under part 12
- B:** Lock part B in the gap
- C:** Bend the scissor a little bit to insert in the other gap
- D:** Lock in the final gap to finish the scissor

✦ Presentation tip ✦

Option:

For hanging on a nail in the wall

For inserting a skewer to make a standing display

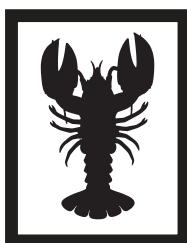

Check out **Assemblishop.com** for inspiration and frames to display your Lobster!

For more tips, ideas and designs visit us at:

@Assemblishop

Assemblishop
DIY DECORATION



• Marine Life •

Lobster

Instruction sheet Read first!

Important! The cardboard and paper parts are fragile! Please work carefully, don't squeeze or force the parts. The illustrations will lead you through the process.


Note for the metallic paper parts: When removed, bend them only a little bit to curl the part lightly to reach the desired effect.



Find French & German instructions and assembling video's for more visual inspiration on **Assemblishop.com**



1

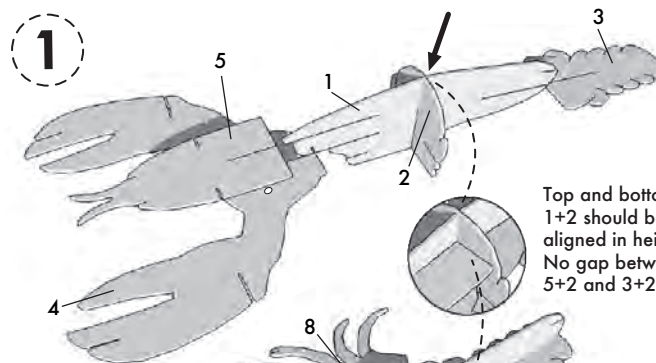


Top and bottom of 1+2 should be aligned in height. No gap between 5+2 and 3+2


2

These 2 small holes should be both on the left or both on the right side of the lobster.


black cardboard

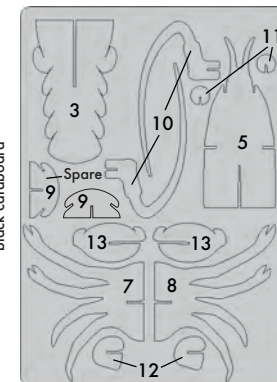


Black cardboard

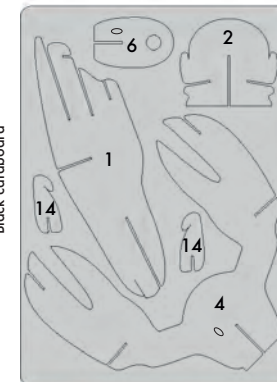


Metallic paper

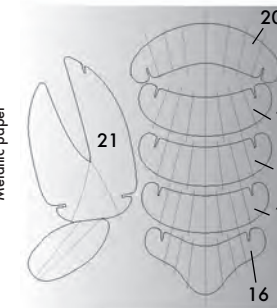


Metallic paper

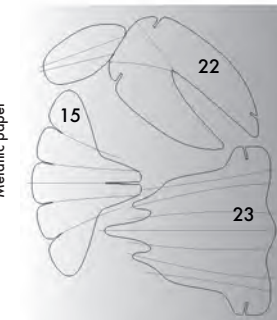


3

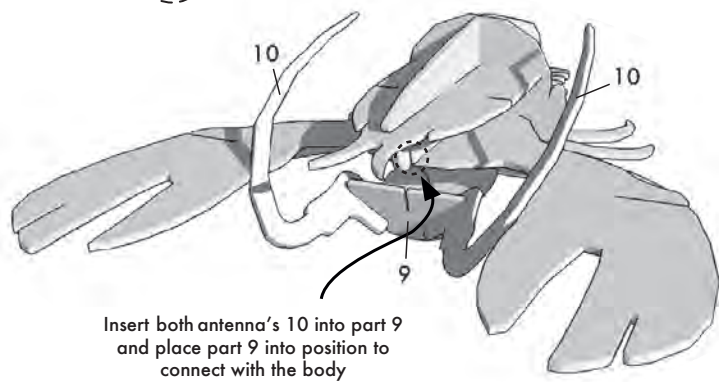


4

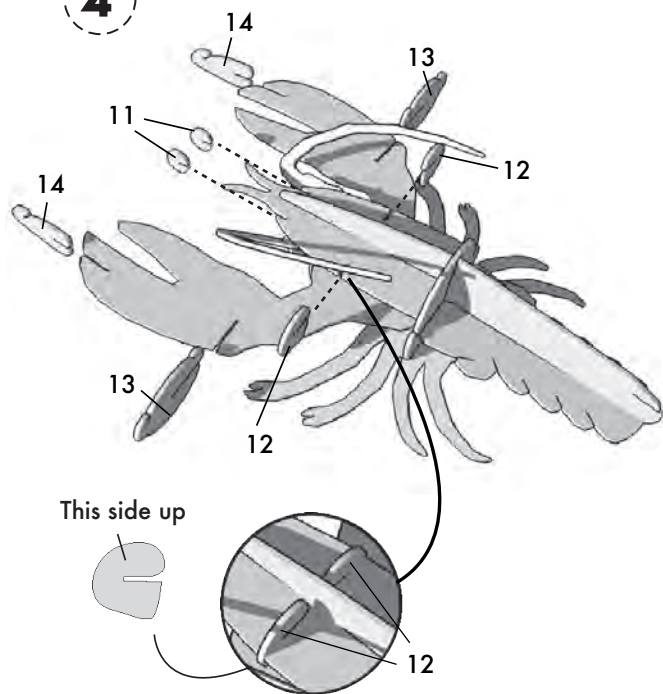


Black cardboard

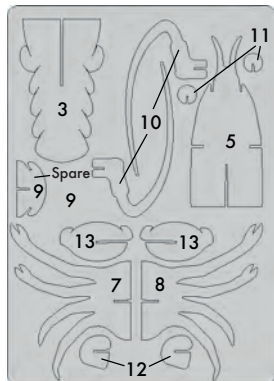


Black cardboard

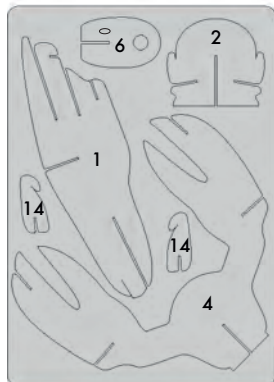

Metallic paper

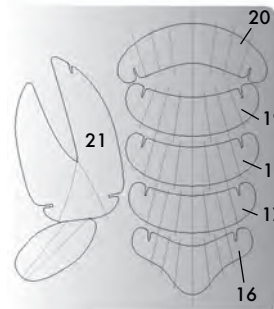

Metallic paper


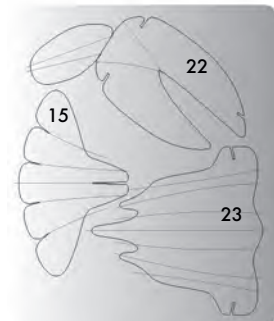


5

Clean hands in this stage will be very convenient for a nice final result!



Note for the metallic paper parts: When removed, bend them only a little bit to curl the part lightly to reach the desired effect.

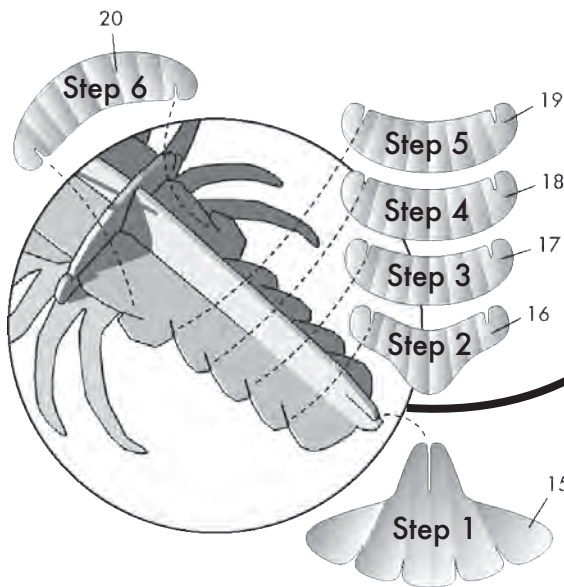


The assembling order is important: first 15, then 16, 17 and so on.



If these cardboard areas are not visible, the paper parts are not pressed inward enough. Wiggle a bit and gently push them a little further in.

When finished you can align the tail spacing nicely by wiggling the parts a little bit. It should look like this :)

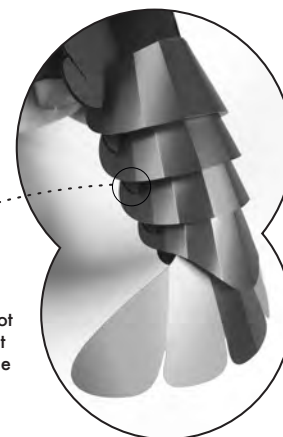

6

22

23

Die Lücke zwischen 20 und 23 sollte nicht groß sein. Wenn ja, versuchen Sie 23 etwas weiter in den Schlitz zu drücken.

21

A

B

C

D

A: Stecken Sie den Hummerarm unter Teil 12
B: Teil B im Spalt sperren
C: Biegen Sie die Schere ein wenig, um sie in den anderen Spalt einzuführen
D: Verriegeln Sie den letzten Spalt, um die Schere fertigzustellen

Option:

Zum Aufhängen an einem Nagel in der Wand

Zum Einfügen eines Spieß für eine stehende Ausstellung

✦ **Präsentationstipp** ✦



Shauen Sie auf [Assemblishop.com](https://www.assemblishop.com) für Inspiration und Rahmen um Ihren Hummer zu präsentieren!

Für weitere Tipps, Ideen und Designs besuchen Sie uns unter:

Instagram: @Assemblini TikTok: @Assemblishop

Assembli
DIY DECORATION



• **Marine Life** •

Hummer

Gebrauchsanweisung Lesen Sie zuerst!

Wichtig! Die Teile aus Pappe und Papier sind zerbrechlich. Arbeiten Sie daher vorsichtig, drücken Sie die Teile nicht zusammen und drücken Sie nicht mit Gewalt. Die Abbildung führt Sie durch den Prozess.


Hinweis für die Flügelteile aus Metallpapier: Biegen Sie sie nach dem Entfernen nur ein wenig, um das Teil leicht zu kräuseln und den gewünschten Effekt zu erzielen.



Weitere visuelle Informationen finden Sie in einigen Montagevideos auf [Assemblishop.com](https://www.assemblishop.com)




1

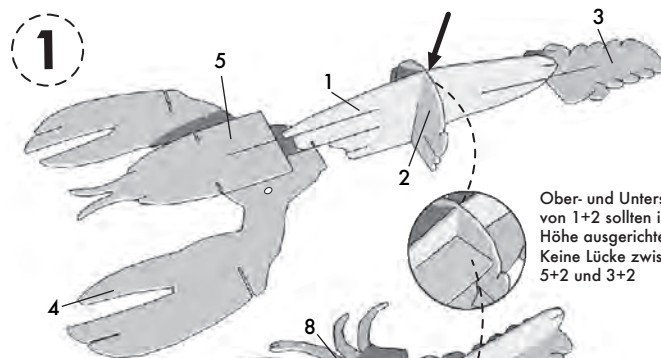

Ober- und Unterseite von 1+2 sollten in der Höhe ausgerichtet sein. Keine Lücke zwischen 5+2 und 3+2


2

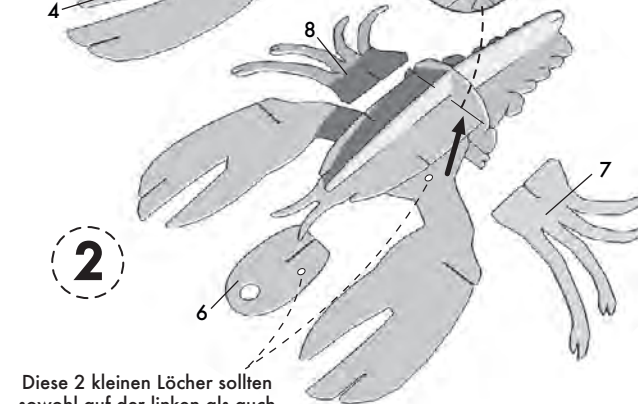

Diese 2 kleinen Löcher sollten sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Hummers sein.

Ersatzteil


Schwarzer Karton

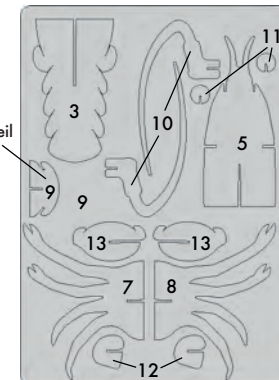


Schwarzer Karton




Metallic Papier

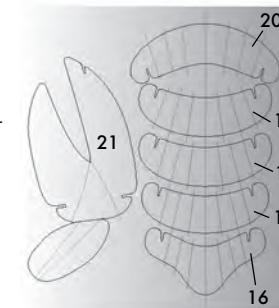






Metallic Papier

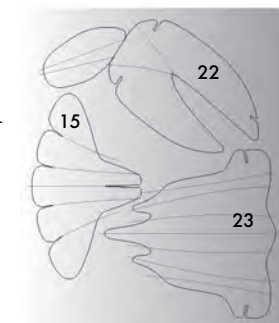

3

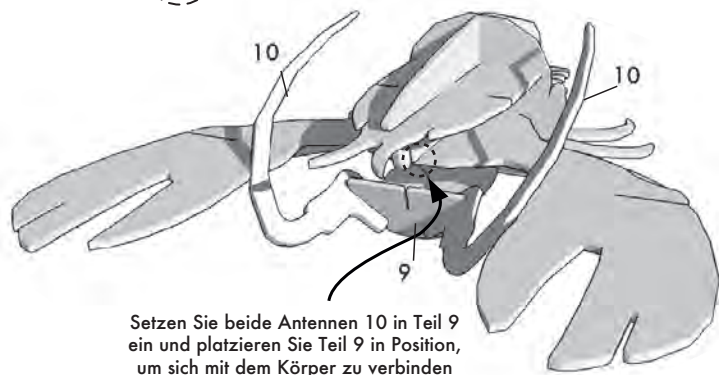

4

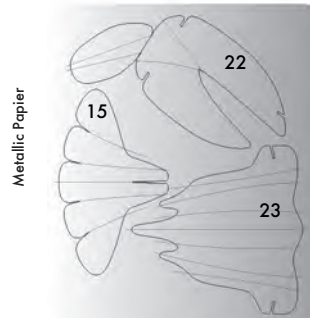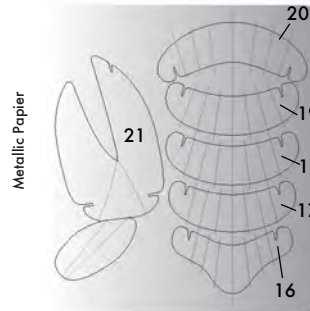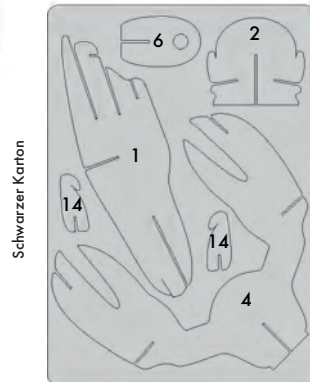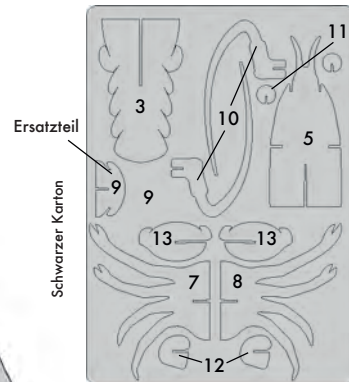
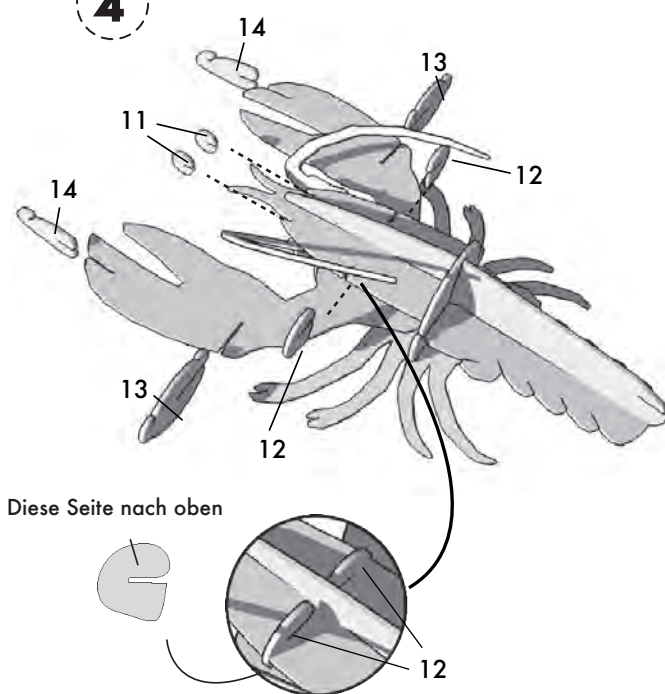


Saubere Hände in dieser Phase sind sehr praktisch für ein schönes Endergebnis.




5

Hinweis für die Flügelteile aus Metallpapier: Biegen Sie sie nach dem Entfernen nur ein wenig, um das Teil leicht zu kräuseln und den gewünschten Effekt zu erzielen.

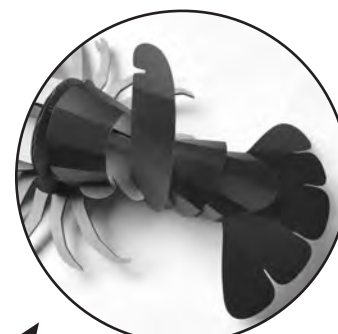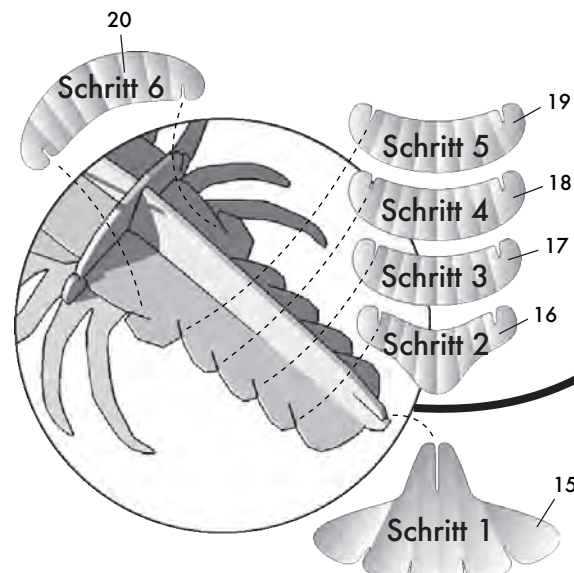

Wichtig ist die Reihenfolge der Zusammenstellung: zuerst 15, dann 16, 17 und so weiter.

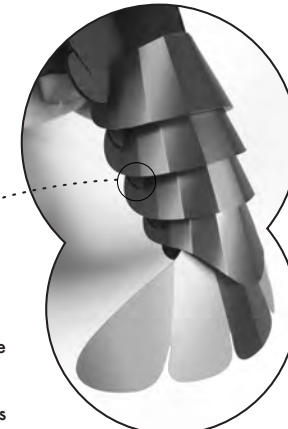

Sind diese Kartonflächen nicht sichtbar, werden die Papierteile nicht ausreichend nach innen gedrückt. Wackele ein bisschen und schiebe sie vorsichtig etwas weiter hinein.



Wenn Sie fertig sind, können Sie den Heckabstand schön ausrichten, indem du die Teile ein wenig wackelst. So sollte es aussehen:)



6

22

23

L'écart entre 20 et 23 ne doit pas être grand. Si c'est le cas, essayez d'appuyer un peu plus loin sur 23 dans les fentes.

21

A

B

C

D

A: Stecken Sie den Hummerarm unter Teil 12
B: Rentrez le bras du homard sous la partie 12
C: Pliez un peu les ciseaux pour les insérer dans l'autre espace
D: Verrouillez le dernier espace pour finir les ciseaux

Option:

Pour s'accrocher à un clou dans le mur

Pour l'insertion d'un Brochette pour faire un présentoir sur pied

Conseil de présentation

Consultez **Assemblishop.com** pour trouver de l'inspiration et des cadres pour afficher votre Homard.

Pour plus de conseils, d'idées et de designs, visitez-nousat:

@Assemblishop
 @Assemblishop



Assembli®
 DIY DECORATION




• **Marine Life** •

Homard

Feuille d'instructions À lire en premier!

Important! Les pièces en carton et en papier sont fragiles, veuillez donc travailler soigneusement, ne pas presser ou forcer les pièces. Suivez les étapes des illustrations.


Remarque pour les parties d'aile en papier métallique:
 une fois retirées, pliez-les un peu pour recourber légèrement la pièce pour obtenir l'effet souhaité.



Consultez quelques vidéos d'assemblage sur **Assemblishop.com** pour plus d'informations sur la vision.




1

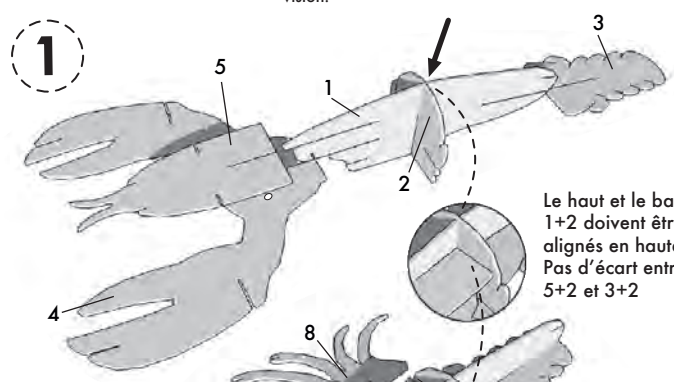


Le haut et le bas de 1+2 doivent être alignés en hauteur. Pas d'écart entre 5+2 et 3+2

2

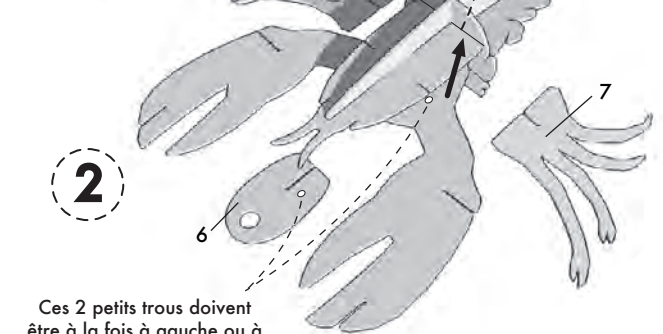


Ces 2 petits trous doivent être à la fois à gauche ou à droite du homard.


Pièce détachée
 Carton noir

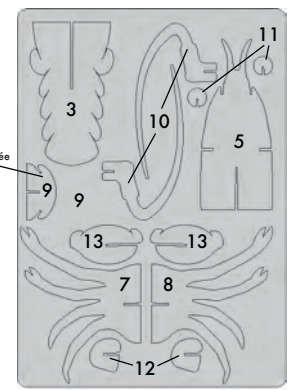


Carton noir

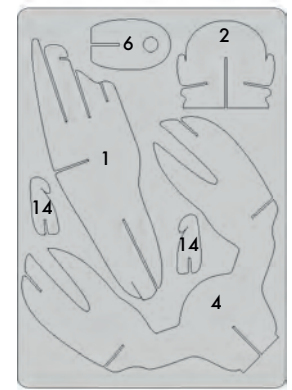


Papier métallisé

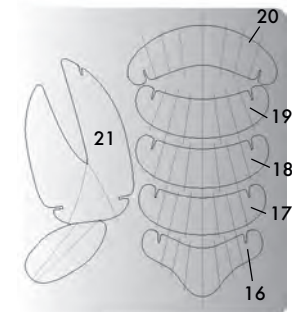


Papier métallisé

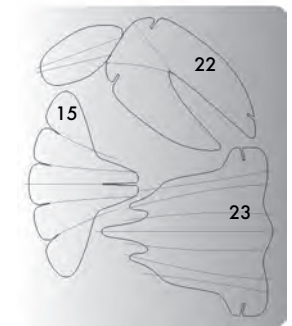

3

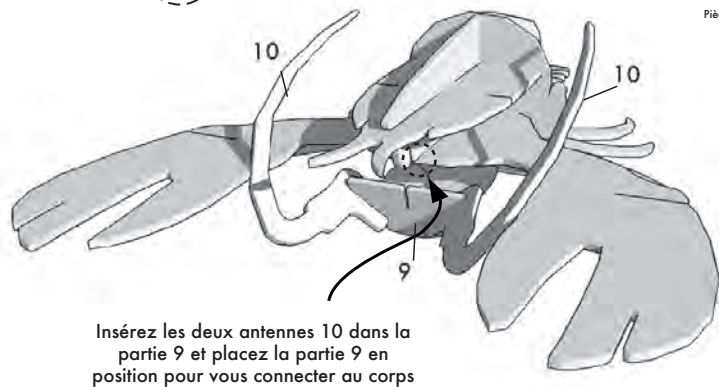


4

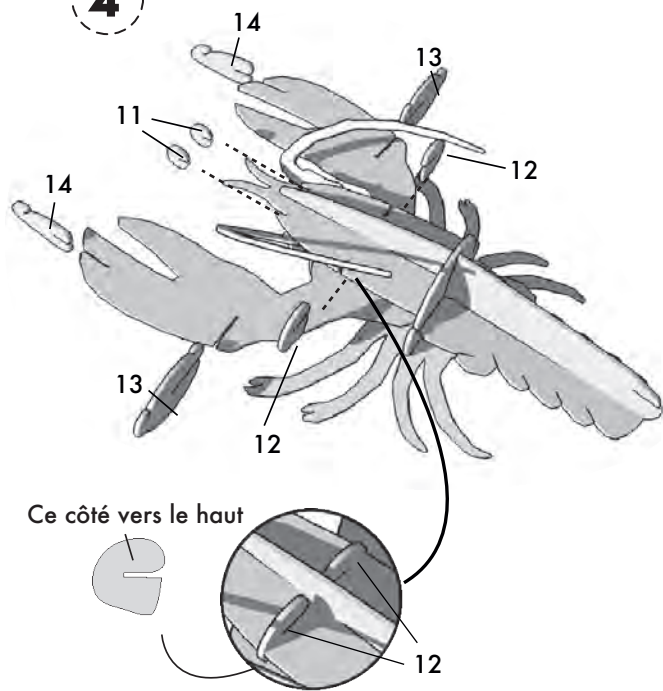


Pièce détachée


Carton noir

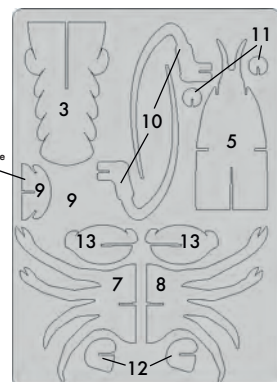


Carton noir

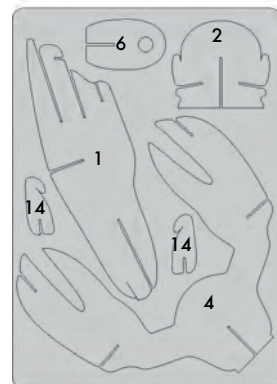

Papier métallisé

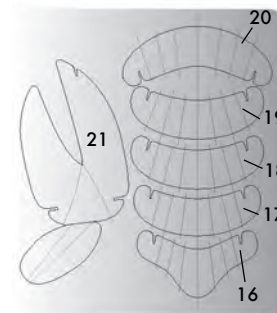

Papier métallisé


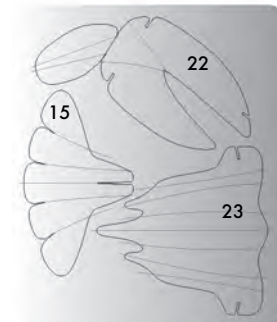


Des mains propres à ce stade seront très pratiques pour un joli résultat final.




5

Remarque pour les parties d'aile en papier métallique:
une fois retirées, pliez-les un peu pour recourber légèrement la pièce pour obtenir l'effet souhaité.

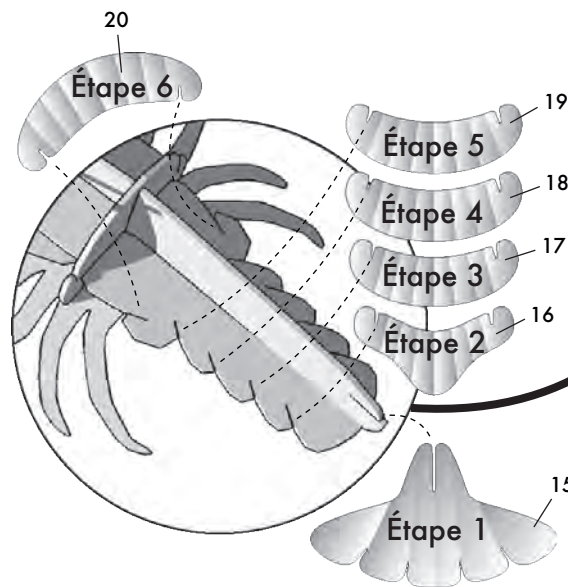

L'ordre d'assemblage est important :
d'abord 15, puis 16, 17 et ainsi de suite.

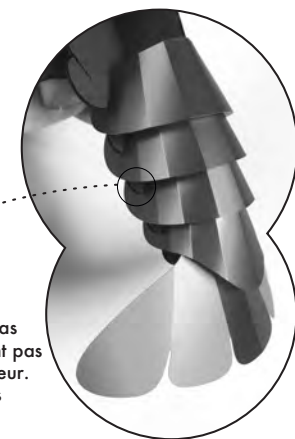

Si ces zones de carton ne sont pas visibles, les pièces en papier ne sont pas suffisamment pressées vers l'intérieur. Remuez un peu et enfoncez-les doucement un peu plus loin.

Une fois terminé, vous pouvez bien aligner l'espacement de la queue en remuant un peu les pièces. Ça devrait ressembler à ça :)

